


PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED JAKOUKOLI INSTALACÍ PLOTU SILVADEC®

Před zahájením stavby vám důrazně doporučujeme přečíst si celý tento dokument, abyste si osvojili jakékoli možné problémy s montáží.

Neumísťujte plot tam, kde by mohlo dojít k nevratnému odření sloupků, zakončovací profilů sloupků, sloupkových podpěr a jiných krytek. Jedná se o materiály z hliníkové slitiny náchylné k poškrábání. Plotová prkna nejsou konstrukční. Plot Silvadek® je určen ke svislému použití a není navržen k udržení nákladu nebo k tomu, aby složil jako kotvicí bod.


Naše záruka se vztahuje pouze na prvky Silvadek® za podmínky, že byly smontovány společně (například neposkytujeme záruku na sloupky použité s prkny z exotického dřeva).

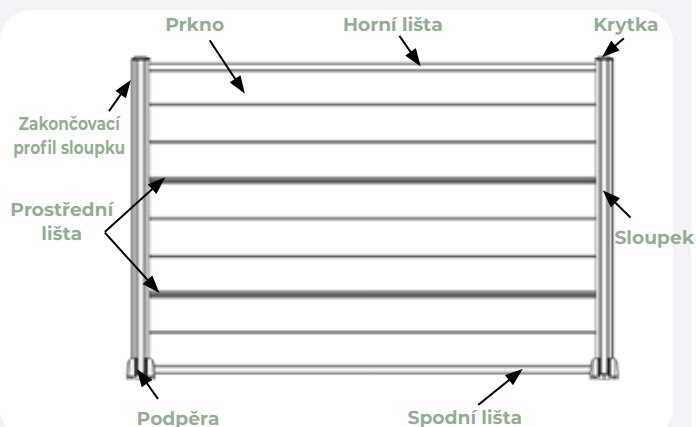

Neneseme žádnou odpovědnost a neposkytneme záruku v případě nedodržení níže uvedených pokynů. Plot odolá větru o rychlosti do 100 km/h na běžném místě až do výšky 1815 mm se zapuštěním do betonu a do 1260 mm s pokládkou na sloupkovou podpěru Silvadek®. Instalace v zámořských departementech a teritoriích musí splňovat místní stavební pravidla pro odolnost proti větru. Je NUTNO upoutat rohové sloupky v zájmu vyšší odolnosti vůči větru.

USKLADNĚNÍ A MANIPULACE


- Uživatelům doporučujeme uskladnit součásti plotu mimo dosah vlivů počasí a záření UV, a to v jejich původním obalu.
- Neneseme žádnou odpovědnost v případě poškození výrobku, který nebyl uskladněn v originálním obalu.
- Plotová prkna Silvadek® je nutno skladovat na suché a rovné ploše na dobře odvětrávaném místě tak, aby nedošlo k žádné deformaci.

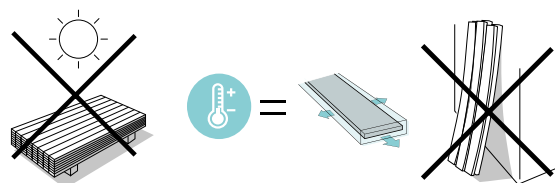

MONTÁŽ A VÝPOČET POČTU NEZBYTNÝCH PRVKŮ PLOTŮ (se zapuštěním do betonu nebo bez)


Upevnění na dvoudílné sloupkové podpěry (výlučně příslušenství s pískovaným povrchem)
umožňuje montáž plotových sloupků maximálně do 1 845 mm.

Pozor: před jakýmkoli řezáním pro srovnání výšky připomínáme, že sloupek je vždy vyšší než výška prken. Je tedy nutno dodržet mezeru nejméně 15 mm mezi krytkou a horní lištou. Při řezání sloupku je tedy nutno počítat se zachováním nejméně 15 mm navíc oproti výšce prken a jiného příslušenství.

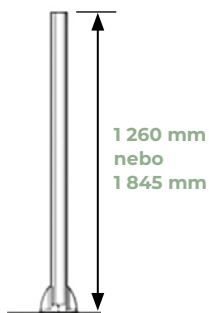

UPEVNĚNÍ NA SLOUPKOVÉ PODPĚRY		
Počet prken	Požadovaná výška plotu	Požadovaná minimální výška sloupků
8	1 200 mm	1 260 mm
12	1 800 mm	1 845 mm

ZAPUŠTĚNÍ DO BETONU		
Počet prken	Požadovaná výška plotu	Požadovaná minimální výška sloupků
12	1 800 mm	2 315 mm

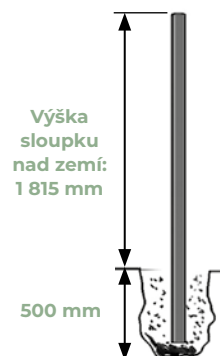

Rozměry holých prken: 150 × 21 mm (+/- 2 mm)

Standardní délka: 1783 mm (+/- 5 mm)


Hmotnost Elegance: 2,7 kg/ml; (+/- 5 %)

Hmotnost Atmosphere: 2,4 kg/ml (+/- 5 %)

POMOC PŘI POKLÁDCE:

Chcete-li vypočítat výšku vyskládaného panelu z kompozitního dřeva, je nutno mít na paměti vyskládanou výšku prken, horní lišty, spodní lišty a prostředních lišt.

- Celková výška holého prkna: 150 +/- 2 mm
- Výška prkna (naskládaných jedno na druhém): 146 +/- 2 mm
- Výška horní lišty: 10 +/- 0,5 mm
- Výška spodní lišty: 12 +/- 0,5 mm
- Výška prostřední lišty: 3 +/- 0,5 mm
- Výška sloupkové podpěry: 23 +/- 1 mm
- Minimální mezera mezi horní částí horní lišty a horní částí sloupku: 15 mm

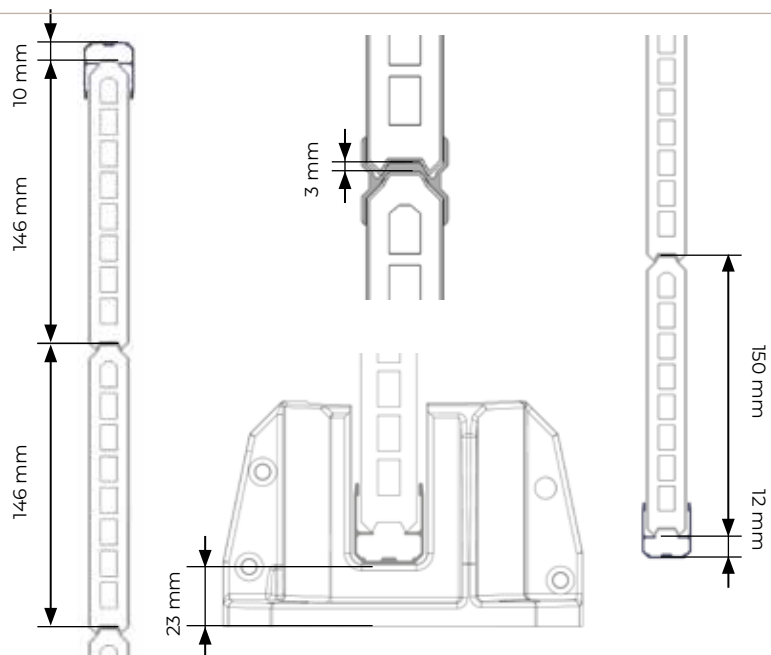


A) MONTÁŽ PLOTŮ SE SLOUPKOVÝMI PODPĚRAMI

Při instalaci na zídku mohou ploty ELEGANCE tvořit skvrny nebo zabarvení na zídkách. Skvrny smyje déšť a zmizí v týdnech po montáži. Nicméně, pozor, tento jev může přetrvávat na zídkách s porézním povrchem, takže nedoporučujeme montáž našich prken ELEGANCE na tento druh povrchu. V tomto konkrétním případě proto doporučujeme použití našich prken ATMOSPHERE.

Doporučujeme vám namontovat naše sloupkové podpěry **na rovnou a stabilní homogenní betonovou desku o šíři nejméně 20 cm**. Ověřte rovnost montážní plochy. Montáž sloupkových podpěr na prohnutou plochu (například duté tvárnice) se **DŮRAZNĚ** zakazuje.

Nářadí a vybavení k montáži

- Děrovačka
- Vodováha
- Provaz
- Kotevní kolíky z nerezové oceli, M10 (nejlépe produkty určené k zajištění zábradlí) 4 na sloupkovou podpěru
- Metr
- Sada imbusových klíčů
- Tužka (volitelné)
- Palice (volitelné)

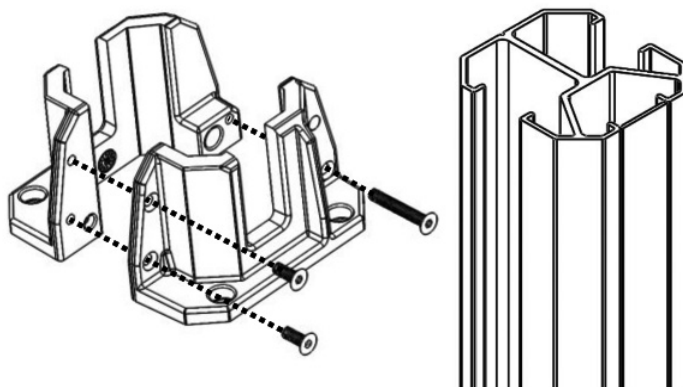

A) MONTÁŽ PLOTŮ SE SLOUPKOVÝMI PODPĚRAMI (NÁSLEDUJE)

1. INSTALACE PLOTU S DVOJITÝMI SLOUPKOVÝMI PODPĚRAMI

Instalace plotu na dvojité sloupkové podpěry je omezena na výšku sloupku 1 845 mm, tj. stoh 12 lamel z kompozitního dřeva.

V tomto případě si naplánujte odříznutí sloupku (původně dodávaného v délce 2,315 m) na adekvátní délku nepřesahující 1 845 mm, v závislosti na zvolené konfiguraci stohování (počet mezilehlých lišt, dekorací atd.). Nezapomeňte vzít v úvahu dilatační vůli v horní části sloupku minimálně 15 mm (mezi krytem a poslední deskou).

Pozor: Při montáži vyvýšeného plotu na zídku nesmí výška „zídka + plot“ z bezpečnostních důvodů přesáhnout 2,20 m.

A1. UMÍSTĚTE

sloupek do sloupkové podpěry a ponechte dostatečnou mezeru, aby sloupek snadno zapadl do připravené dutiny.

POZOR NA SKLON SLOUPKU VE SLOUPKOVÉ PODPĚŘE: oba otvory sloupku musí být proti děrovaným částem sloupkové podpěry.

Odnímatelný jazýček sloupku (viz odstavec „MONTÁŽ PLOTŮ S ROHOVÝMI SLOUPKY“) musí být proti 3. děrované části sloupkových podpěr.

PŘITISKNĚTE poté obě poloviny sloupkové podpěry proti stěnám sloupku a zašroubujte všechny 3 upevňovací šrouby.

A2. UMÍSTĚTE

sestavu sloupkové podpěry + sloupku na betonovou desku.

VYZNAČTE kotvicí body.

ODSTRAŇTE sloupkovou podpěru.

VYVRTEJTE otvory podle pravidel oboru.

UMÍSTĚTE znovu sestavu sloupkové podpěry + sloupku (případně zaklínujte, aby se zajistila správná opora).


Zasuňte a pak utáhněte 4 kotvicí šrouby.

Nepoužívejte kotevní šrouby s průměrem menším než 8 mm nebo větším než 12 mm. Doporučuje se použít samojistné matice s kotevními hmoždinkami

A3. OPAKUJTE

operaci u druhé sestavy sloupku + sloupkové podpěry.

DODRŽUJTE PŘÍSNĚ rozestup 1800 mm mezi sloupky, i při montáži do kouta.

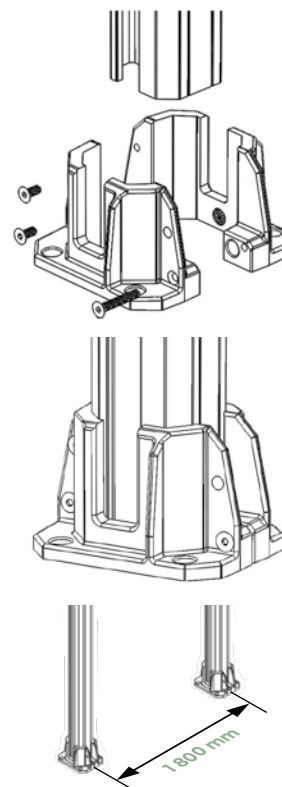

Doporučujeme zkontrolovat utažení šroubů po prvním silném větru, abyste upravili případnou vůli.

B) MONTÁŽ PLOTŮ SE ZAPUŠTĚNÍM DO BETONU



Pro instalaci sloupků zapuštěných v betonu doporučujeme přítomnost 2 osob.

Upevnění sloupku do betonového pouzdra je operace vyžadující větší pozornost. Nezapomeňte před zapuštěním sejmut ochrannou fólii.

Nářadí a vybavení k montáži

- Dláto
- Vodováha
- Metr
- Provaz (volitelné)
- Zahradní hrabičky (volitelné)
- Palice (volitelné)

B1. VYHLUBTE


otvory pro zapuštění sloupků: otvory o průměru 300 a hloubce nejméně 500 mm, (na hutné a homogenní zemi). Nicméně podle povahy terénu může být montér nucen vyhloubit otvory větších rozměrů. On je výhradně odpovědný za vyhodnocení nezbytného otvoru.

B2. PŘEDEM UMÍSTĚTE

sloupky do otvorů.

Rozestup sloupků musí být 1 800 mm. Proto je třeba sloupky rozmístit s rozestupem 1 797 mm +/- 3 mm, měřeno mezi oběma středovými stěnami sloupků, jak je uvedeno na obrázku vedle. Jednoduchý postup spočívá v použití horní lišty jako délkové šablony.

Je zásadní ponechat dilatační mezeru nejméně 14 mm (7 mm z obou stran) po délce mezi prknem a středovou stěnou sloupku.

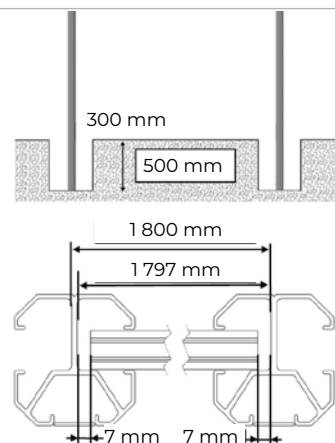

B) MONTÁŽ PLOTŮ SE ZAPUŠTĚNÍM DO BETONU (NÁSLEDUJE)

B3. PODLOŽTE

případně základ sloupků kameny.


UPRAVTE pečlivě svislý směr a výšku sloupků oproti zemi.



B4. ZAPUŠŤTE

sloupky do betonu a pečlivě kontrolujte svislý směr (pomocí vodováhy), výšku a rozstup sloupků při plnění otvorů.

Zkontrolujte rozměr 1800 mm při zasychání.

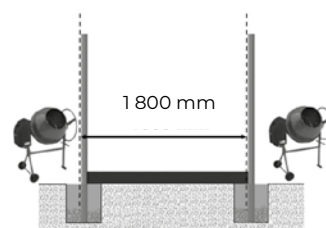

C) MONTÁŽ PRKEN A LIŠŤ

⚠ Pozor: Při pokládce na litý beton je **ZAKÁZÁNO** zapouštět první kompozitní prkno do země. Tato prkno by nemělo být žádným způsobem omežováno.


Lze použít spodní lištu pod první kompozitní prkno, která spočívá na zemi, nebo zčásti zabudovaný základní plotový profil, na místě prvního prkna.

C1. SPODNÍ LIŠŤA NEBO ZÁKLADNÍ PLOTOVÝ PROFIL (VYŽADOVANÁ MONTÁŽ)

C1.1. Spodní lišta

Poznámka: profily spodní lišty a horní lišty jsou shodné.

Spodní lišta je vhodná pro instalaci na sloupkovou podpěru (poté se opírá o prkno) a na litý beton (pak se opírá o podlahu nebo o betonový podklad). Dodává prvnímu prknu na tvrdosti a zároveň ho chrání před stykem se zemí.

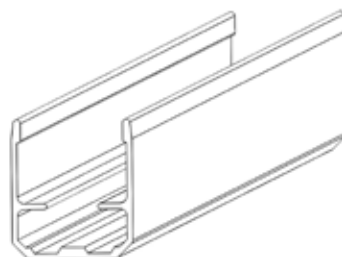


C1.1.1. VLOŽTE

spodní lištu do otvoru ve sloupkové podpěře a proti sloupku.


Při montáži se zapuštěním do betonu umístěte spodní lištu na betonový sokl proti vnější stěně sloupku a dbejte, aby lišta byla správně proti otvoru sloupku.

Poznámka: Spodní lištu je možné předem připevnit k první liště pomocí nerezového šroubu Ø4 x 30 mm se zápusťnou hlavou (není součástí dodávky), předvrtáním lišty a prkna tak, aby neohrozilo jejich prasknutí.

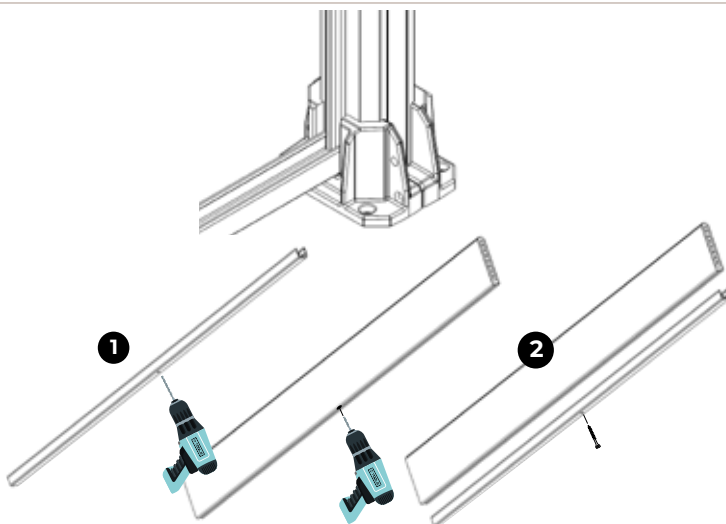

C1.1.2. ZASUŇTE

potom první prkno do drážky sloupku, aby se zasadilo na spodní lištu.

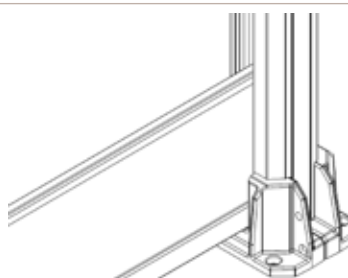


C) MONTÁŽ PRKEN A LIŠT (NÁSLEDUJE)

C1.2. Základní plotový profil


Hliníková základová deska Silvadec® je vhodná k utěsnění betonu, zejména v případech, kdy je nutné částečně zakopat první prkno. Vkládá se tedy místo tohoto prvního prkna.

Pozor: Při kalkulaci výšky berte v potaz výšku základního plotového profilu NAD ZEMÍ.

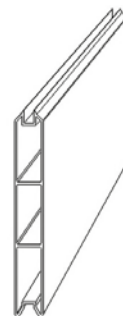

C1.2.1.

Jakmile je beton zpevněný, VLOŽTE základní plotový profil do drážky sloupku, aby spočinul na betonovém soklu.

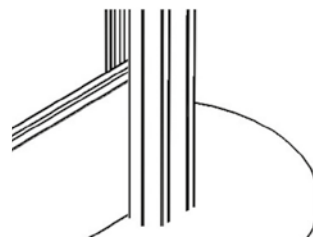


C1.2.2. ZASUŇTE

pak jednoduše první prkno z kompozitního dřeva do drážky sloupku, aby se zasadilo do základního plotového profilu.

Poznámka: Je možné umístit několik základních plotových profilů na sebe.

Základní plotový profil lze případně nahradit jakýmkoli prknem na výšku plotu.

Poznámka 2: v případě použití základního plotového profilu místo hliníkového základního profilu je bezpodmínečně nutné pro její údržbu použít mezi plotový profil a první kompozitní prkno spodní lištu.

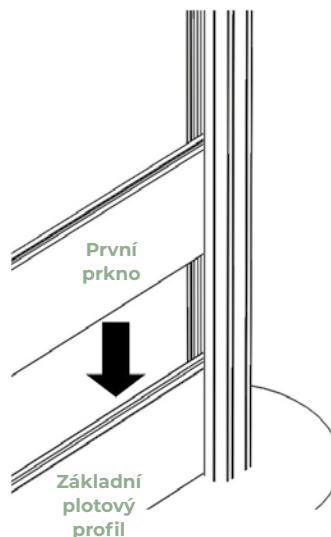

C) MONTÁŽ PRKEN A LIŠT (NÁSLEDUJE)

C2. PROSTŘEDNÍ LIŠTY, PRKNA A HORNÍ LIŠTA (POVINNÁ MONTÁŽ)


C2.1. Prostřední lišty

VLOŽTE A SKLÁDEJTE

prkna do sloupků a vkládejte prostřední lišty.

Prkna a prostřední lišty neslepujte, nesvařujte ani nešroubujte mezi sebou ani ke sloupkům.

Bez ohledu na výšku a konfiguraci montovaného plotu **je ZÁSADNÍ neumísťovat více než 3 prkna BEZ prostřední lišty.**

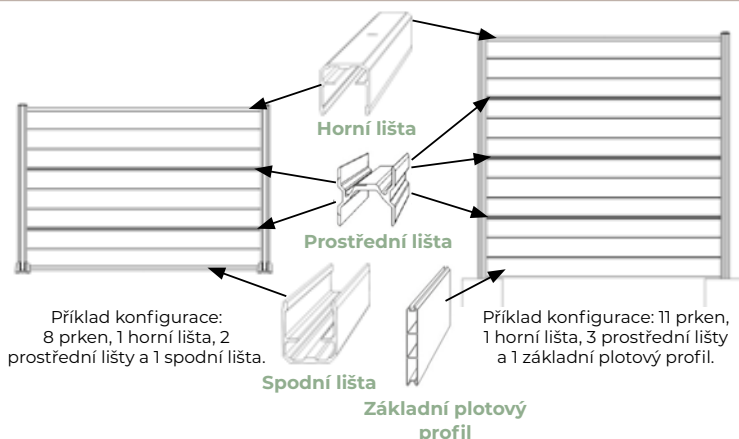

Obrázek
stohování
dvou prken

Obrázek
stohování
dvou prken a
prostřední lišty



**Pečlivě dodržujte směr
skládání podle obrázků
vedle.**


C2.2. Prkna

Rovněž je nezbytné dodržovat dilatační mezeru u prken na DÉLKU, v řádu 7 mm (+/- 4 mm).

Prkna měří 1783 mm (+/- 3 mm) a rozestup mezi sloupky má být 1800 mm.

Dilatační mezery je nutno dodržet z obou stran.

V případě potřeby prkna znovu přiřízněte a vycentrujte, aby byla tato mezera dodržena.

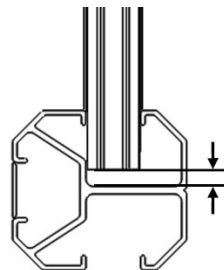

**Dilatační vůle 7 mm
na každé straně**

C2.3. Horní lišta

Je **NUTNÉ UMÍSTIT** tuto lištu nahoru na plot.

Spojka prodáváná zvlášť umožňuje spojení lišty se sloupkem.

⚠ Pozor: spojovací díl je vždy umístěn plochou stranou nahoru. Nezáleží na směru dokončovacího profilu (nahore nebo dole). Viz obrázek.


VLOŽTE

spojky z každé strany lišty do žlábků k tomu určenému.

Každá spojka je upevněna k liště pomocí dodaného šroubu (M6 x 12 mm).


ZASUŇTE

poté spojku (spojenou s lištou) na sloupek předtím, než položíte lištu na poslední lamelu.

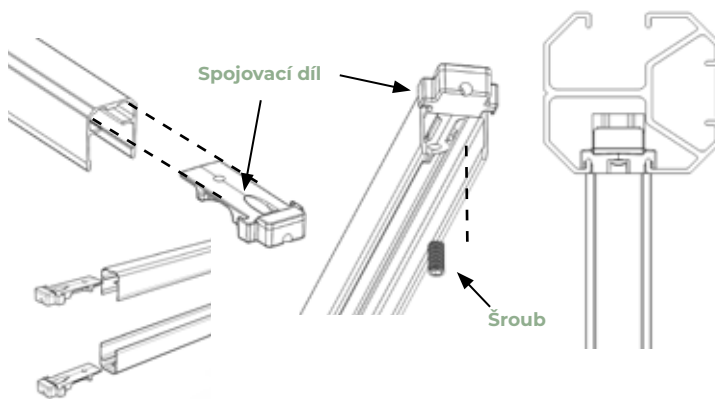

Sloupek je stále vyšší než naskládaná prkna. Dodržujte **POVINNÉ dilatační mezeru NEJMÉNĚ 15 mm mezi krytkou a horní lištou.**

Postupujte podle kapitoly „Technické prvky / Pomoc při pokládce“, kde najdete postup výpočtu výšky sloupku.

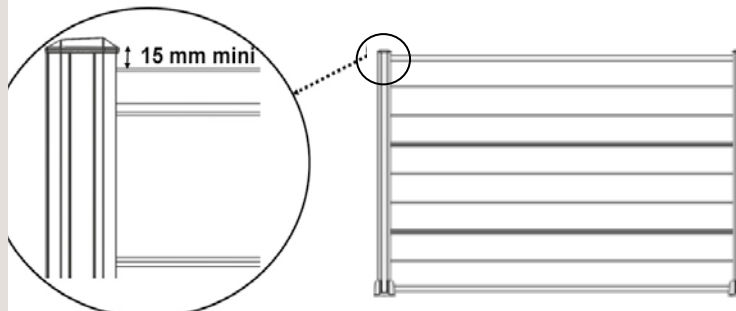

D) POVRCHY

Na začátek a na konec plotu lze vložit zakončovací profily do obou 2 sloupků (k dispozici v řadě – pískované).

Přířízněte zakončovací profily na správnou délku, pak je vložte horní částí sloupku.


VLOŽTE

krytku na sloupek.

Vložení se provádí ručně. V případě potřeby použijte palici (nebo kladívko) k dokončení zatlučení (důrazně nedoporučujeme použít jakýkoli řezný nástroj, který by mohl poškodit barvu).

Krytku lze přichytit pomocí kapky silikonového lepidla.

Pozor na sklon krytky při montáži na sloupek: Je jen jeden možný směr montáže.

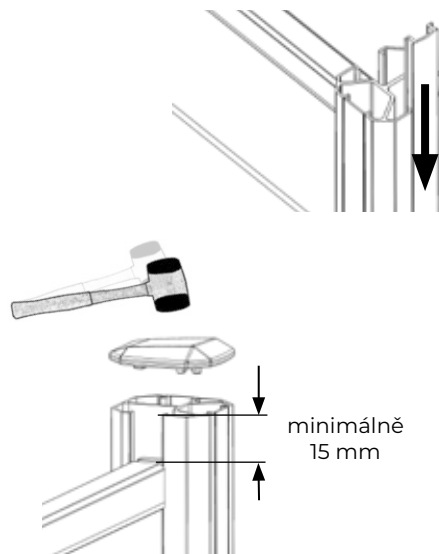


E) MONTÁŽ PLOTŮ DO KOUTA

Pozor: Sloupky SILVADEC® 3 v 1 mohou sloužit pouze ke křížení 2 plotů pod úhlem 90°. U úhlů jiných než 90° je nutno postavit vedle sebe dva sloupky.


E1. SLOUPKY 3 V 1

Sloupek pískované řady má rozměry 64 × 70 mm. Má odnímatelné poutko, které umožňuje použití ve třech opačných konfiguracích:

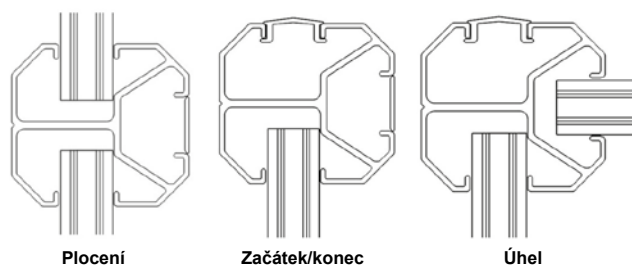

Tyto jazýčky se odřezávají jako „konzervy“. Odstraňte odnímatelný jazýček zbytečný na prvních deseti centimetrech pomocí kleští, pak odstraňte celou tyčku ručně (POZOR: při této operaci jsou rukavice NUTNÉ).

Pozor: v konfiguraci rohového sloupku je NUTNO upoutat sloupky v zájmu vyšší odolnosti vůči větru (nad 90 km/h).

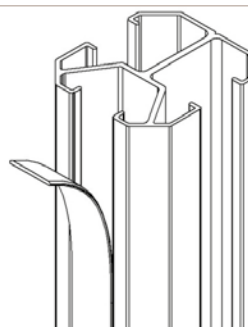


E1.1 Sloupkové podpěry

UMÍSTĚTE

sloupkové podpěry pro roh pod úhlem 90° a dodržte natočení uvedené zde.

ROZHODNĚ dodržujte vzdálenosti mezi sloupkovými podpěrami uvedené zde vedle.


Pozor: Může být nezbytné prkna přilíznout, aby byla dodržena dilatační mezera u prken na délku.

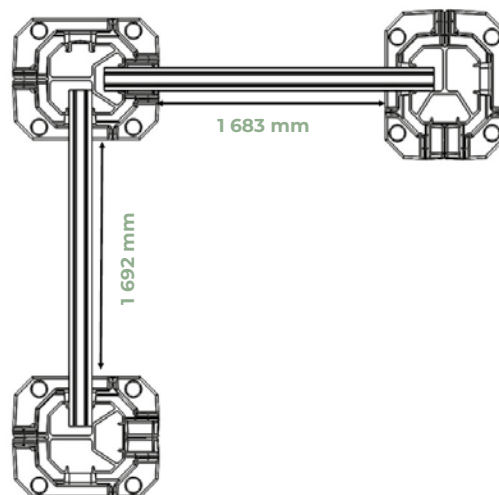

E1.2 Montáž se zapuštěním do betonu

Sloupek v rohové konfiguraci (odříznutý jazýček) slouží výhradně ke křížení 2 plotů pod úhlem 90°.

V každém případě je nutno ponechat dilatační mezera 7 mm mezi vnitřní stěnou sloupku a plotovým prknem, bez ohledu na konfiguraci montáže.

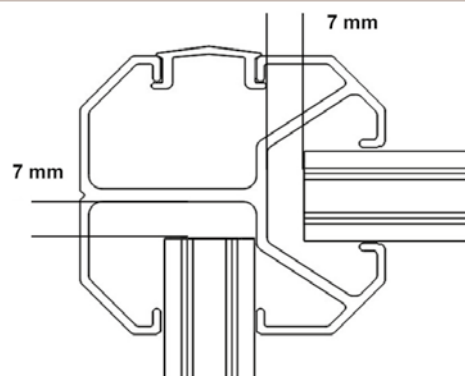


F) PŘÍSLUŠENSTVÍ: MINERÁLNÍ, ROSTLINNÝ, MĚSTSKÝ DEKOR A DEKORY SKLA

Lze NAHRADIT:

- 2 stohovaná plotová prkna minerálním, rostlinným nebo městským dekorem. Tento dekor lze vložit do jakékoli výšky plotu a je nutné ho zarámovat 2 prkny z kompozitního dřeva (viz F-1).
- 3 stohovaná plotová prkna dekorem skla (opálovým nebo průhledným). Tento dekor lze vložit do jakékoli výšky plotu a je nutné ho zarámovat dvěma lištami (prostřední lišta, horní lišta, viz F-2).

Při jakékoli manipulaci s těmito prvky se důrazně doporučují ochranné rukavice.

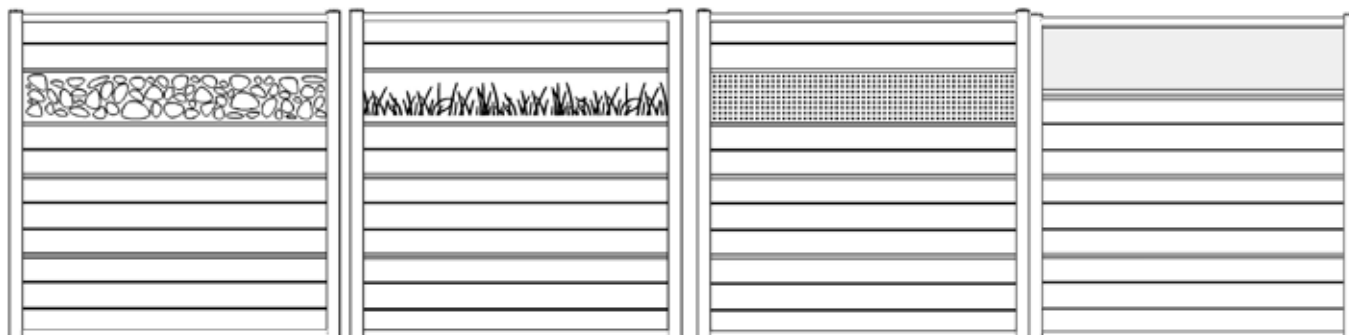

Minerální dekor

Rostlinný dekor

Městský dekor


Dekor skla

F1. INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ MINERÁLNÍ, ROSTLINNÝ A MĚSTSKÝ DEKOR

Minerální, rostlinný a městský dekor se jednoduše zapasuje na plotová prkna Silvadec® a jsou kompatibilní jak s řadou příslušenství s pískovaným povrchem, tak s řadou příslušenství s hladkým povrchem.

Tyto dekory lze umístit do jakékoli výšky plotu za podmínky, že z obou stran dekoru následuje prkno.

Dekor může nahradit prostřední lištu. Dbejte, abyste nepřekročili počet 3 složených prken mezi každou prostřední lištou nebo dekorem.

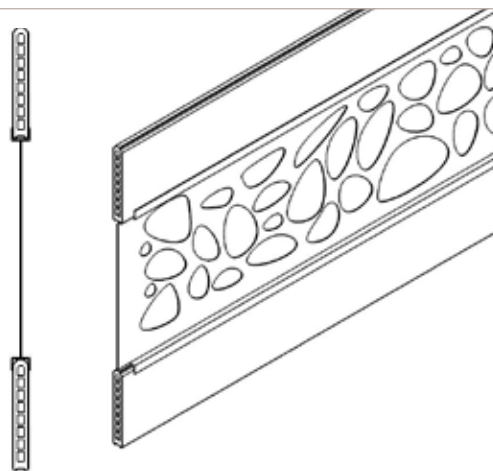


F2. INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ DEKORY SKLA

Dekory skla se jednoduše zapasují do prostředních lišt nebo horní lišty a jsou kompatibilní jak s řadou příslušenství s pískovaným povrchem, tak s řadou příslušenství s hladkým povrchem.

Dekor skla nahradí 3 prkna z kompozitního dřeva Silvadec®.

Tyto dekory lze umístit do jakékoli výšky plotu za podmínky, že budou z obou stran ohraničeny jednou prostřední lištou a jednou horní lištou nebo dvěma prostředními lištami.

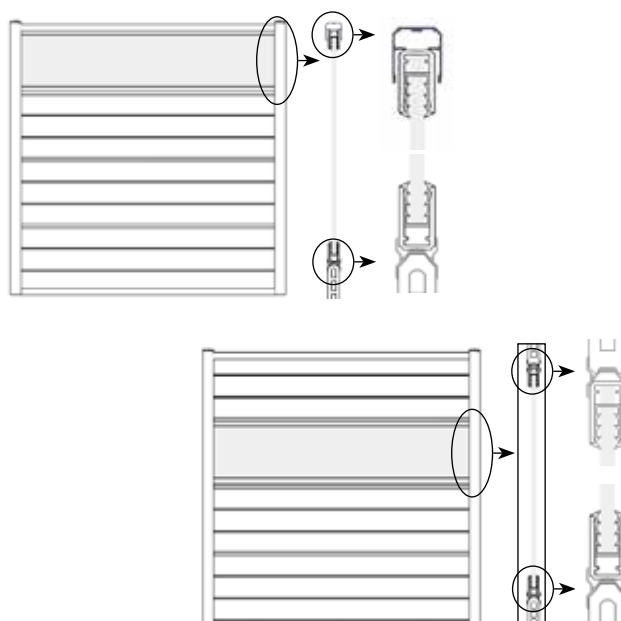


C) PŘÍSLUŠENSTVÍ: SPOJOVACÍ DÍL




POD spodní lištu plotového prkna je možné INSTALOVAT nastavovací lištu. Tato nastavovací lišta je ve skutečnosti zakončovací profil sloupku, kterou můžete seříznout na požadovanou výšku, abyste vyrovnali sklon podkladu. Spodní lišta musí být vybavena spojovacím dílem. Je to ve skutečnosti spojovací díl, který přichází přímo do kontaktu se zakončovacím profilem sloupku.

Pozor: za žádných okolností nesmí být použit k podepření více než 12 plotových prken a maximální výška sloupku nad zemí je 1 845 mm.

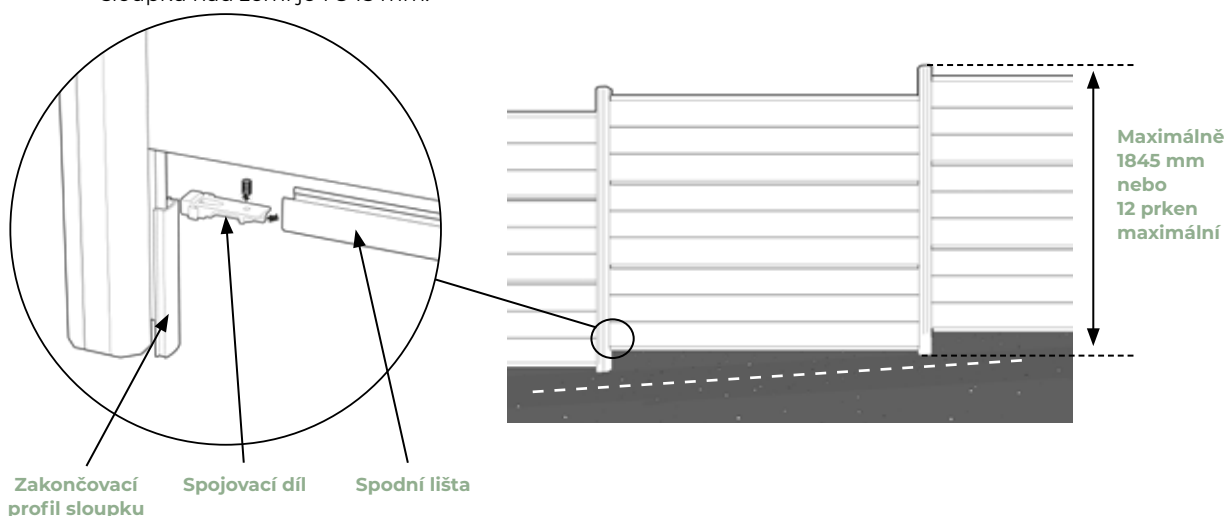


1. KROK:

Pomocí pilky na železo odřízněte dokončovací a nastavovací pásek na požadovanou velikost a poté jej zasuňte do drážky sloupku, dokud se nedotkne země.

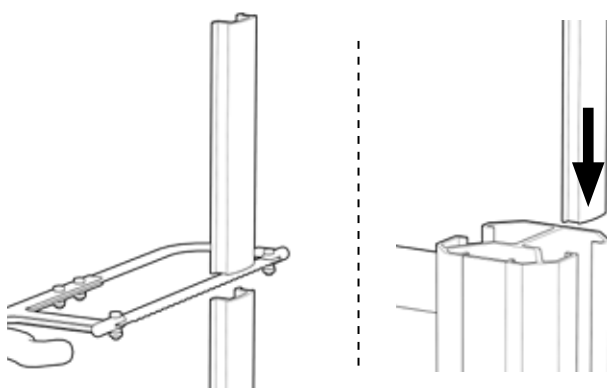

KROK 2:


Vložte spojovací díl do drážky sloupku po nastavovací/dokončovací liště. Spojovací díl bude spočívat na liště, aby byla zajištěna vzdálenost od povrchu.

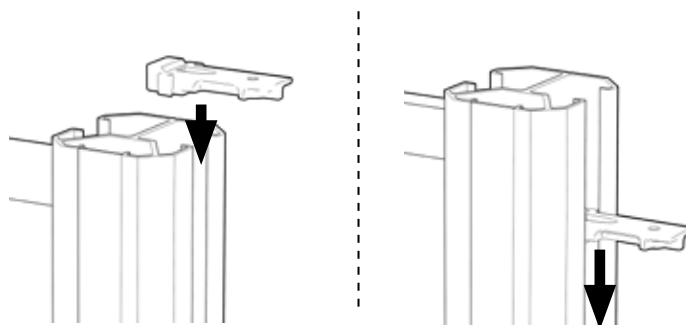

KROK 3:

Vložte a zašroubujte spojovací díl do spodní lišty pomocí dodaných šroubů.

Poté můžete prkna normálně STOHOVAT, respektujte doporučení tohoto dokumentu.

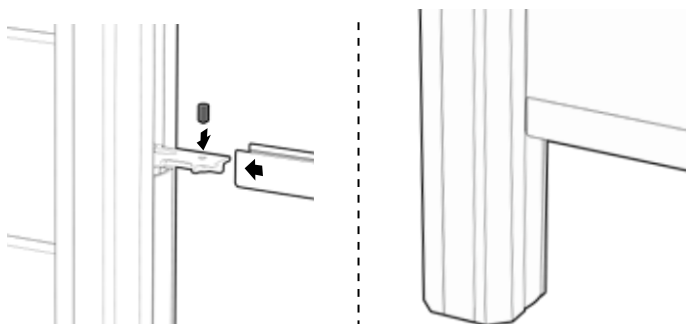

H) NÁSTĚNNÝ POLOVIČNÍ SLOUPEK

Nástěnný poloviční sloupek slouží k zahajování plotu přiložením ke stěně nebo pilíři. Je slučitelný s řadami hladkého a pískovaného příslušenství pro ploty z kompozitního dřeva Silvadec®. Je slučitelný i s řadou hliníkových plotů Silvadec®.


H1. Upevnění sloupku ke stěně nebo zídce

Sloupek lze upevnit ke stěně pomocí hmoždinek o průměru $\varnothing 8 \times 50$ mm.

Výběr hmoždinky závisí na podkladu a rozhodnout o tom musí montér.

Sloupek musí být upevněn alespoň ve 3 bodech.

Instalace plotových prken a lišt se provádí shodně jako u ostatních typů sloupku.

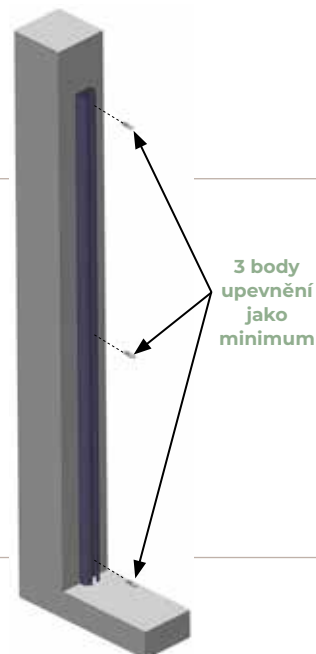


H2. Zvláštní případ pokládky plotu na sloupkovou podpěru

Při montáži nástěnného polovičního sloupku není sloupková podpěra nezbytná. Pro zvednutí prken na úroveň nástěnného sloupku je nutné použít část zakončovacího profilu sloupku a spojku, která se prodává samostatně.

Stejně jako v odstavci G) na straně 10 ODŘÍZENĚTE kus zakončovacího profilu sloupku na délku 23 mm, abyste upravili vodorovnost prken. Zasuňte jej do drážky sloupku, dokud se nedotkne země.


Vložte spojovací díl do spodní lišty (pozor na směr, viz obrázek níže) a zasuňte jej do drážky sloupku, dokud se nedostane do kontaktu s lištou.

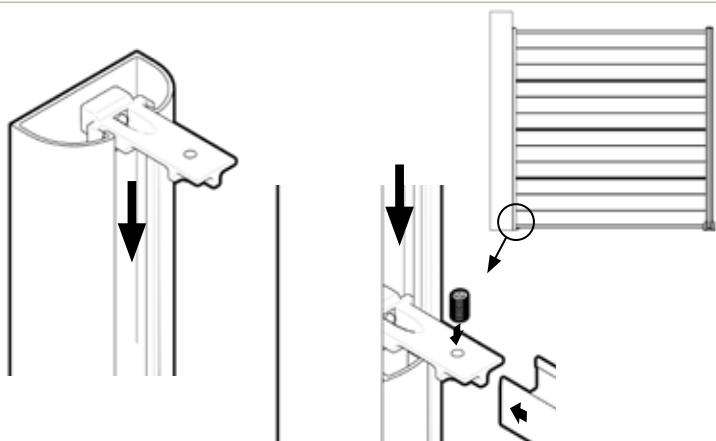

H3. Provedení: montáž nástěnné krytky

Vložení se provádí ručně. V případě potřeby použijte palici (nebo kladívko) k dokončení zatlučení (důrazně nedoporučujeme použít jakýkoli řezný nástroj, který by mohl poškodit barvu).

Krytku lze přichytit pomocí kapky silikonového lepidla.

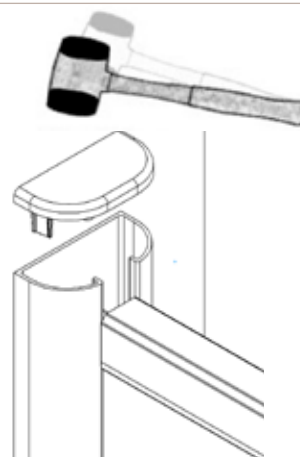

Kromě níže uvedených informací viz náš návod k údržbě dodaný s prkny. Je k dispozici u našich distributorů a lze jej stáhnout z našich webových stránek **silvadec.com**. Můžeme vám jej také zaslat na vaši žádost. Tento list musí být předán koncovému uživateli produktu.

PLOTOVÁ PRKNA

Doporučujeme vám umývat plot alespoň 2krát ročně vodou a kartáčem a postupovat po délce prken.

- Plotová prkna z kompozitního dřeva Silvadec® nevyžadují žádnou zvláštní ochranu.

⚠ Pozor: Skvrny od vlhkosti se mohou objevit na zakrytých nebo částečně chráněných oblastech (rostlinstvo, oblasti pod přístřeškem...). Nedoporučujeme tedy umísťovat naše ploty do těchto podmínek. Ve skutečnosti bez působení UV paprsků a nepříznivého počasí tato vlhká místa přirozeně nezmizí a barevný vývoj kompozitních dřevěných lamel neproběhne správně. Pokud však byl plot umístěn pod přístřeškem, je možné urychlit proces zvýraznění barvy nebo redukovat vlhké skvrny čištěním příslušné oblasti kartáčem a čisticím prostředkem na dřevěné kompozitní prkna SILVANET® (působí v podélném směru prken).

- V závislosti na složení plotu, na vlivech počasí, výkyvech atmosférické vlhkosti a teplot se může u plotových prken z kompozitního dřeva projevit „ohyb“. Přípustná tolerance ohybu je 10 mm na běžný metr.

SLOUPKOVÉ PODPĚRY, SLOUPKY, ZAKONČOVACÍ PROFILY A KRYTKY

- Tyto čtyři položky jsou vytvořeny ze slitin hliníku, takže nerezavějí. Pokud si to přejete, můžete jejich údržbu provádět s pomocí běžných čisticích přípravků. Po umytí je důkladně opláchněte čistou vodou bez přísad. Nikdy nepoužívejte žádné přípravky, jako je benzín, aceton, líh, zásadité nebo kyselé přípravky, brusné houbičky, brusný papír; obecně žádné brusné výrobky.
- DŮRAZNĚ nedoporučujeme používat žádný přípravek obsahující kyselinu a ani žádná rozpouštědla, která by mohla pozměnit lak.

DESKY ZE SKLA

- Desku ze skla lze čistit hadříkem a přípravkem na mytí oken.

RECYKLACE A KONEC ŽIVOTNOSTI

Jako u všech druhů domovního odpadu je zakázáno pálit kompozitní dřevo na volném vzduchu. Nedoporučujeme dále ani používat kompozitní dřevo jako palivo v kotlech a grilech. Spalování kompozitního dřeva způsobuje vznik velkého množství škvr. Důrazně nedoporučujeme používat kompozitní dřevo v grilech.

Při instalaci plotu nebo ohrady je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy, které získáte na obecním úřadě. Kompozitní dřevo Silvadec® není takzvaně konvenční výrobek. Ohlaste je své pojišťovně. Barva prken z kompozitního dřeva Silvadec® se vyvíjí během prvních týdnů po montáži. Pokud si tedy objednáte další prkno, může se projevit rozdíl oproti prkům již namontovaným; tento rozdíl se časem setře. Barvy a broušení vzorků, které dodáváme, nemají smluvní závaznost. Mohou se mírně lišit v závislosti na použitých třískách a pilinách. Na plotová prkna se poskytuje záruka vůči napadání termity a houbami: 25 let v případě použití pro obytné účely a 10 let v případě veřejného nebo komerčního použití. Tato záruka se omezuje na poskytnutí náhradních prken.

Odolnost plotového panelu je zaručena pro vítr o rychlosti do 100 km/h, pokud byly práce provedeny v souladu s pravidly daného oboru. Nad uvedenou hodnotu je třeba sjednat pojistku proti povětrnostním vlivům v rámci pojištění vaší domácnosti.

