

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED JAKOUKOLI POKLÁDKOU ODNÍMATELNÉ SPONY SILVADEC


Odnímatelnou sponu na terasu SILVADEC lze použít k:

- Vytvoření přístupu k prvku umístěnému pod terasou (těsnění, elektrický blok, atd.),
- Vytvoření terasy s možností částečné demontáže vložením pravidelné jedné až dvou řad odnímatelných spon mezi 2 prkny, místo jednoduchých upevňovacích spon.

 **Nástroje nezbytné k pokládce odnímatelných spon:**

- Šroubovák se standardním bitem T15 Torx
- Šroub $\varnothing 3 \times 35$ mm (dodáváný se sponou)

Pro pokládku nosníků viz postup pokládky terasových prken SILVADEC (PU 7).


 **DŮLEŽITÉ:** Je možné, že mezera mezi prkny a odnímatelnou sponou bude mírně odlišná od mezery u upevňovací spony. To může způsobit mírný posun mezi spojenými prkny. Bez ohledu na použitou sponu důrazně doporučujeme nevyvíjet během pokládky tlak shora, aby se tento posun omezil.

 **VAROVÁNÍ:** odnímatelná spona není kompatibilní s hliníkovým nosníkem Silvadec, ani s hliníkovým nebo pozinkovaným ocelovým nosníkem.

UPEVNĚNÍ TERASOVÝCH PRKEN S ODNÍMATELNÝMI SPONAMI SILVADEC


KROK 1

Našroubujte předem první řadu spon (aniž byste zcela zašroubovali šrouby ve sponách).

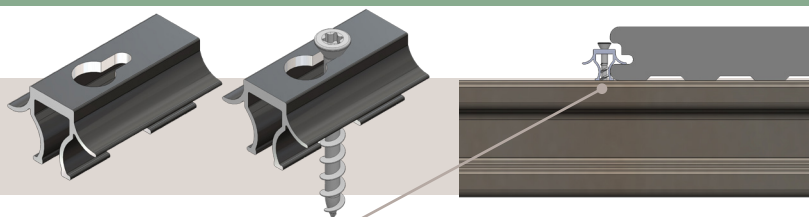


KROK 2

Vložte prkno a předem našroubujte druhou řadu odnímatelných spon.

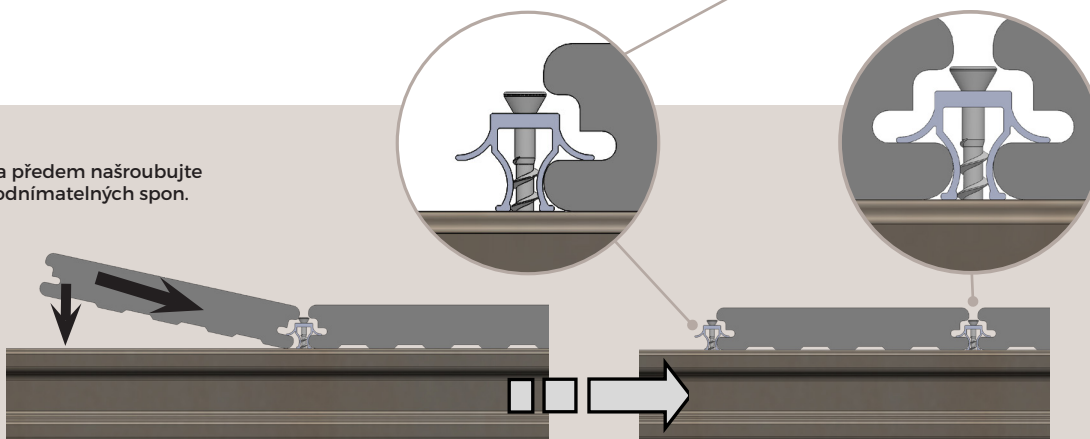

KROK 3



Zašroubujte zcela první řadu odnímatelných spon.

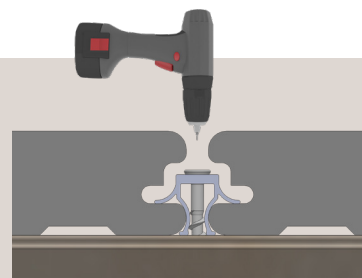

KROK 4

Po vložení a upevnění následujícího prkna pomocí upevňovací spony zcela zašroubujte druhou řadu odnímatelných spon. Tyto operace opakujte pro každou řadu prkna, které má být odnímatelné.


DEMONTÁŽ PRKEN

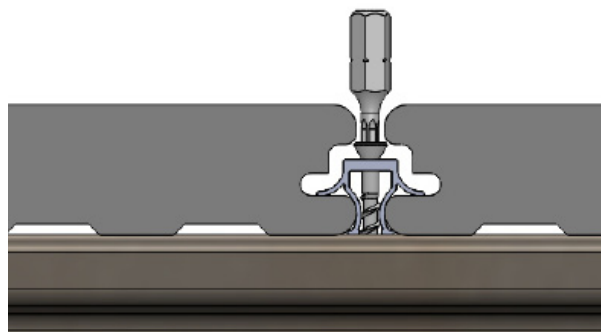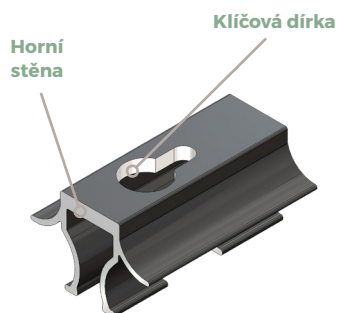

Spona je navržena tak, aby byl šroub dostupný pomocí bitu Torx T15 standard.



KROK 1

- Mírně odšroubujte šroub, abyste uvolnili odnímatelnou sponu.
- Vytáhněte odnímatelnou sponu a zarovnejte „klíčovou díрку“ s hlavou šroubu.

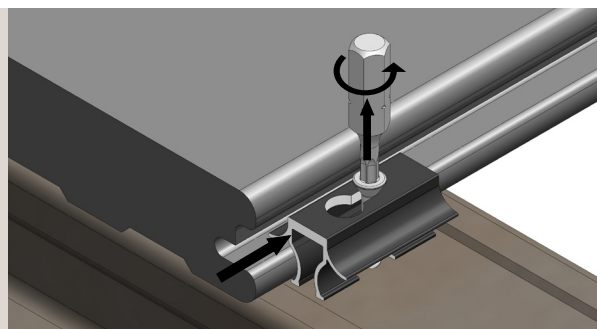


KROK 2

- Zašroubujte šroub znovu tak, aby hlava byla pod horní stěnou odnímatelné spony.

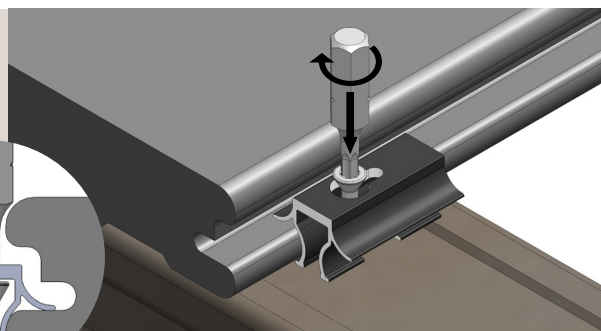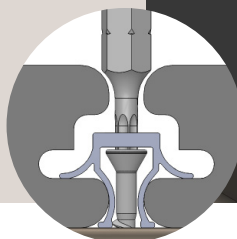

KROK 3

- Odsuňte odnímatelnou sponu až na konec prkna nebo terasy, aby bylo možno ji odstranit.

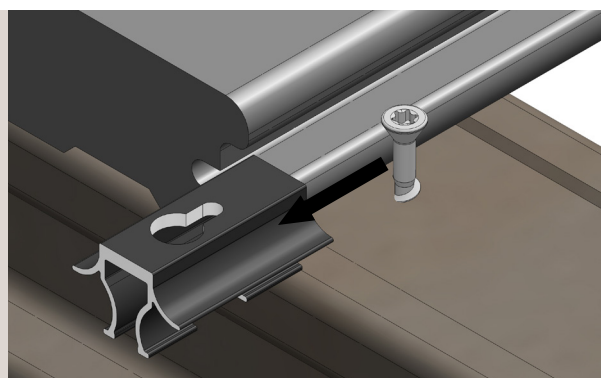

Opakujte kroky 1 až 3 pro odnímatelné spony ohraničující prkno. Prkno je tak uvolněno. Je možné ho vyjmout. Pro opětovnou montáž proveďte tyto operace v obráceném pořadí.

Je možné, že tato verze principu pokládky není poslední verzí k tomuto datu. Poslední verzí lze najít na naší internetové stránce www.silvadec.com.